



PAVIMENTO IN SPC


GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

SISTEMAZIONE E STOCCAGGIO


Il tuo nuovo pavimento deve essere acclimatato per 48 ore prima dell'inizio dell'installazione. Il pavimento deve rimanere nella sua confezione in posizione orizzontale nella stanza dove sarà installato. La temperatura della stanza deve essere compresa tra 18° e 24°, fonti di calore o altro calore radiante diretto superiore a 50° non sono ammessi.

SOTTOFONDO


È della massima importanza che il sottofondo sia asciutto, pulito, solido e piatto. È possibile trovare idonei misuratori di umidità elettronici nei negozi specializzati, il sottofondo deve essere piano e le tolleranze di planarità devono essere rispettate. L'installatore deve sempre (in particolare durante i lavori di ristrutturazione) verificare lo stato corrente del sottofondo, se non soddisfa i requisiti indicati, sarà necessario eseguire ulteriori lavori per livellare il sottofondo. Per determinare la planarità del pavimento applicare queste tolleranze: per una lunghezza di 3 metri il pavimento non deve avere una differenza superiore ai 3 mm.

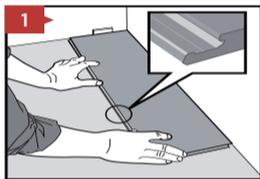


Prima tavola, prima fila.
Posizionare uno spessore di 8 mm a sinistra e posizionare la tavola contro il muro. Dopo 3 file, è possibile posizionare facilmente il pavimento verso la parete anteriore mantenendo una distanza di 8 mm. Prima dell'installazione, misurare la larghezza della stanza per verificare se la prima fila dovrebbe essere preferibilmente tagliata in lunghezza per ottenere un effetto più proporzionato tra la prima e l'ultima fila che andrà posata. Vedi anche la fig. 12

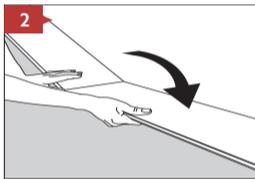


Seconda tavola, prima fila.
Posiziona il lato corto della seconda tavola ed incastralo con la prima mantenendo un angolo tra le due, dopodiché accompagna la tavola e posizionala a terra. Completa la prima fila nello stesso modo.

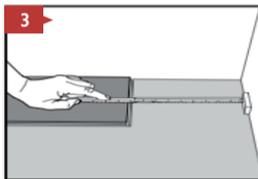

Alla fine della prima fila, metti un distanziale di 8mm a muro e misura la lunghezza dell'ultima tavola da incastrare. Taglia l'ultima tavola con la lunghezza corretta e si raccomanda che la lunghezza minima corrisponda almeno al doppio della larghezza della tavola stessa.

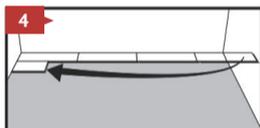


Seconda fila.
Posiziona la parte rimanente utilizzata per completare la prima fila per iniziare la seconda, facendo sempre attenzione alla lunghezza minima che sia almeno uguale al doppio della larghezza. Mettere un distanziale contro al muro.

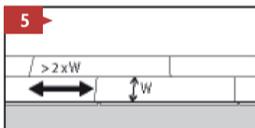


Generale
La distanza minima dei lati corti delle tavole, nelle file parallele, non deve essere mai inferiore al doppio della larghezza delle tavole stesse.




Posizionare la tavola inclinata rispetto alla tavola a terra della fila precedente, premere in avanti e piegare contemporaneamente. Lasciare la tavola in una posizione leggermente inclinata in cui le tavole iniziano a posizionarsi ed agganciarsi. Per facilitare ulteriormente, un cuneo con l'angolazione adatta può essere posizionato sotto la tavola vicino al giunto laterale corto come supporto.

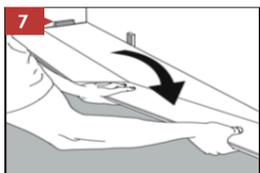


Seconda tavola, seconda fila.
Posiziona il lato corto della tavola inclinata in corrispondenza di quello della tavola precedentemente posizionata a terra e piegare verso il basso.

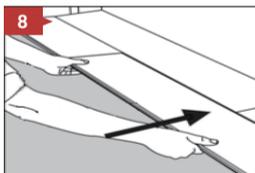


Spingere per far scivolare la tavola contro la fila di fronte in modo che si allinei con la prima tavola. Posizionala come fatto con la prima tavola fino a quando le assi del pavimento sono posizionate saldamente insieme. La prima / precedente tavola ora può essere posizionata in modo definitivo.

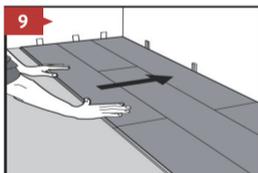


Dopo 2-3 file.
Regola la distanza dalla parete anteriore posizionando distanziali di 8 mm. Mantenere i distanziali in posizione per tutto il tempo di installazione e rimuoverli al termine.

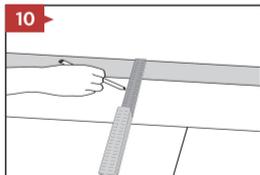


Se il muro è irregolare, la tavola deve essere adattata ai suoi contorni. Segna le tavole del pavimento con il contorno del muro. Non dimenticare di lasciare 8 mm di spazio dal muro. Questa procedura deve essere utilizzata anche per la prima fila, se necessario

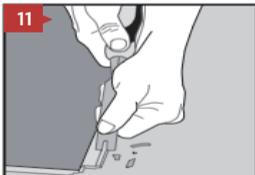

Ultima fila.
Tagliare il profilo del sistema di aggancio con uno scalpello, applicare la colla sulla striscia rifilata e spingere le assi orizzontalmente insieme. Se necessario, posizionare un distanziatore tra l'ultima tavola e il muro durante il tempo di presa della colla. Il metodo può essere applicato anche ai lati corti delle tavole.

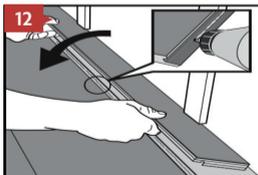

POSA CON TUBI DEI RADIATORI - TAGLIO

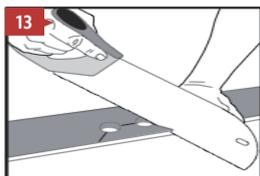

Contrassegnare il centro del foro e forare con un diametro di circa 16 mm più grande del diametro del tubo (lasciare circa 8 mm di spazio attorno). Tagliare, come mostrato nel disegno, con una sega o con una lama affilata, e posizionare la tavola. Se necessario, applicare la colla al pezzo tagliato e riposizionarlo.



Tutti i pavimenti si **scheggiano, ammaccano e graffiano** a meno che non si prenda cura di **proteggerlo**, i **feltrini** devono essere utilizzati su tutti i mobili spostabili. Un tappetino all'ingresso della stanza ridurrà notevolmente la grana e lo sporco sul pavimento.

La responsabilità per l'installazione rimane a carico del posatore seguendo le istruzioni di montaggio e le guide fornite e assicurando che il prodotto e l'area siano entrambi idonei per l'installazione.

Verande e locali con luce eccessiva dovrebbero essere evitati a meno che non vengano utilizzati schermi di protezione, che possono essere vetri schermati o persiane.